



GoldStar

MIKROWELLENHERD

MODELL: ER-535MD

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde!

Mit diesem GoldStar Mikrowellenherd haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, ist es äusserst wichtig, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen!!.

Dadurch machen Sie sich mit der Bedienung vertraut und erfahren einiges über Mikrowellen-Energie.

Vorsicht!

Personen dürfen sich keiner Mikrowellen-Energie aussetzen!!

1. Versuchen Sie niemals das Gerät in Betrieb zu setzen, wenn das Gerät geöffnet ist!. Dieses hat zur Folge, daß für Personen schädliche Mikrowellen-Energie austritt. Versuchen sie keinesfalls, sich an den Sicherheitseinrichtungen zu schaffen zu machen oder diese zu blockieren!.
2. Niemals Gegenstände zwischen Herdtüre und Gerät stecken. Herdtüre und Rahmen ständig von Speiseresten, Schmutz und Reinigungsmitteln sauberhalten!.
3. Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn dieses beschädigt ist!
Es ist besonders wichtig, daß sich die Herdtüre in einem einwandfreien Zustand befindet, und sich korrekt schließen läßt. Achten Sie darauf, daß Türe, Scharnieren und Verriegelungen unbeschädigt sind.
4. Verwenden Sie den Mikrowellenherd ausschließlich zum Garen von Speisen!
Benutzen Sie nur Gargeschirr, welches für die Mikrowellengarung geeignet ist!
Weitere Hinweise entnehmen Sie dem Schluß dieser Bedienungsanleitung.
5. Nehmen Sie den Mikrowellenherd nicht in Betrieb, wenn sich kein Gargut darin befindet. Das Gerät könnte dadurch unter Umständen beschädigt werden.
6. Um mögliche Interferenz-Störungen zu vermeiden, stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in die unmittelbare Nähe von Rundfunk-oder Fernsehgeräten.
7. Falls ein Defekt vorliegt, versuchen Sie keinesfalls das Gerät selbst zu reparieren!!.
In diesem Gerät sind gefährliche Hochspannungen vorhanden und enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten. Überlassen Sie Servicearbeiten ausschließlich einer qualifizierten Fachwerkstatt!!.

GERÄT AUSPACKEN UND AUFSTELLEN

Achtung, dieses Gerät muß geerdet sein!

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzsteckdose einwandfrei geerdet ist. Lassen Sie dieses nötigenfalls von einem Elektriker überprüfen. Falls der Netzstecker erneuert werden muß, achten Sie unbedingt auf korrekte Erdung. Die Kabel sind gekennzeichnet mit:

grün/gelb	= Erde
blau	= Null
braun	= Phase


Die verwendete Netzsteckdose sollte mindestens mit 13 Ampere abgesichert sein.

Auspacken

Entnehmen Sie sorgfältig Gerät und Zubehör der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Der Abstand zwischen Wand und Gerät sollte mindestens 10 cm betragen.

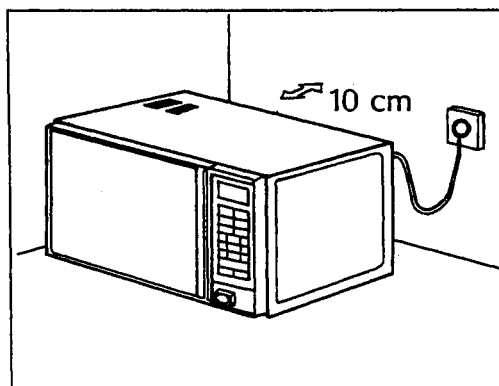

Legen Sie niemals Handtücher oder sonstige Gegenstände auf die Lüftungsschlitze.


Setzen Sie den Drehteller korrekt auf die Halterung im Garraum.

Wischen Sie den Garraum und Türrahmen mit einem weichen Tuch ab.

* Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Herdtür oder Türrahmen beschädigt sind!.

Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrer Netzsteckdose.

GERÄTEBESCHREIBUNG

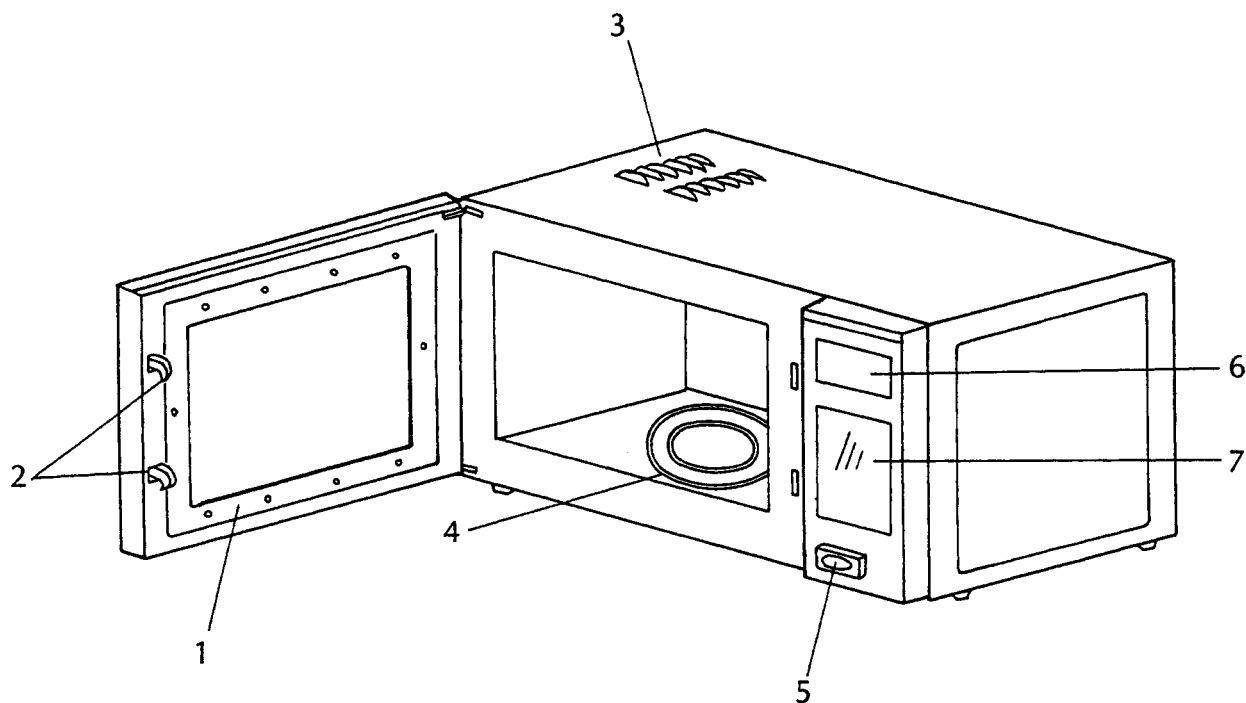

1. Herdtüre und Sichtscheibe

Durch die Sichtscheibe können Sie die Garung beobachten.

* Mikrowellen können die Sichtscheibe nicht durchdringen.

2. Sicherheitsverriegelung

Die Sicherheitsverriegelung setzt das Gerät automatisch außer Betrieb, wenn die Herdtüre geöffnet wird.

3. Belüftungsschlitze

Die Belüftungsschlitze müssen immer frei bleiben!!

4. Drehteller

Der Drehteller dient zur Aufnahme des Gargutes.

5. Türentriegelungstaste

Mit dieser Taste öffnen Sie die Herdtüre.


6. Anzeige-Display

Zur Anzeige der Tageszeit und der verschiedenen Funktionen.


7. Bedienfeld

Zur Programmierung der verschiedenen Funktionen und der Uhrzeit.


DAS BEDIENFELD

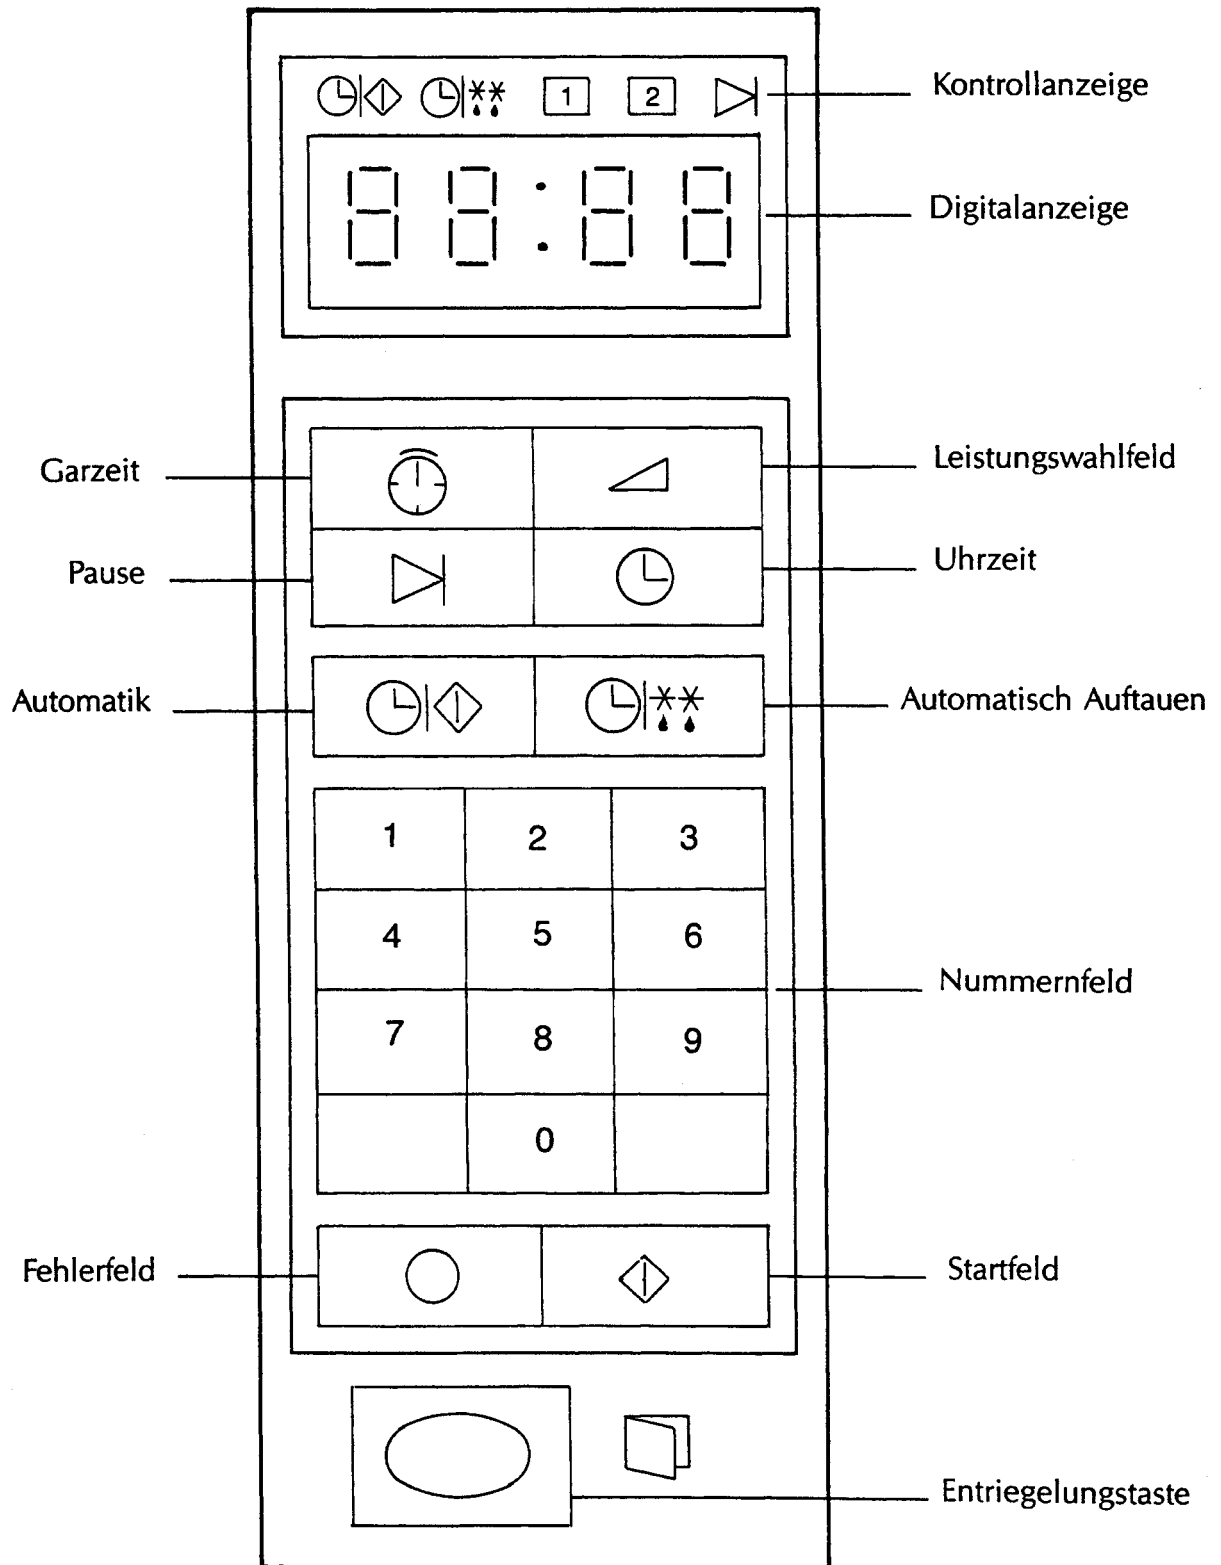

DIE BEDIENFELDER IM EINZELNEN

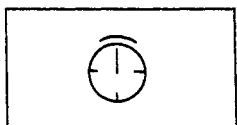


Dieses Feld dient zur Anwahl der Garzeiten in Verbindung mit dem Nummernfeld. Die Garzeiten können eingestellt werden bis 99 Min. und 99 Sek.

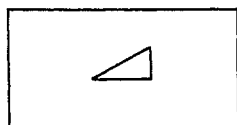


Dieses Feld dient zur Anwahl der Leistungsstufen 1-10 in Verbindung mit dem Nummernfeld.

* Falls keine Leistungsstufe gewählt wurde, wird automatisch mit der größten Stufe (10) gegart.

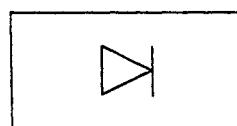

Wenn sie dieses Feld betätigen, können Sie den Garvorgang unterbrechen.

Der Garvorgang wird unterbrochen und Sie können Garzeiten verlängern oder Leistungsstufen verändern. Zum erneuten Starten drücken Sie das Startfeld. Wenn Sie während dieser Funktion die Herdtüre öffnen, wird der Garvorgang abgebrochen.

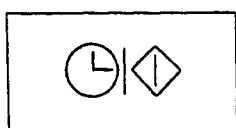


Mit diesem Feld wählen Sie die Garautomatik.


* Diese Funktion ist nur möglich, wenn die Einschaltzeit zuvor programmiert wurde.




Mit diesem Feld wählen Sie die Auftauautomatik.
(Weitere Hinweise in der Bedienungsanleitung.)

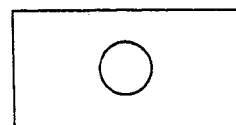

Durch Betätigung dieses Feldes werden alle Funktionen — außer der Uhrzeit — gelöscht.

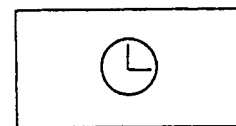


Mit diesem Feld stellen Sie die Tageszeit in Verbindung mit dem Nummernfeld ein.

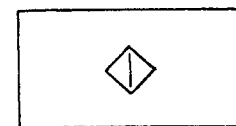

Mit diesem Feld starten Sie den Garvorgang.

1	2
4	5

Mit dem Nummernfeld programmieren Sie Garzeiten, Leistungsstufen, Einschalt-Zeiten und die Tageszeit ein.

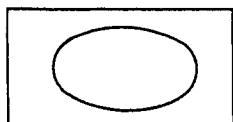


Mit der Entriegelungstaste öffnen Sie die Herdtüre.

BEDIENUNG

Uhrzeit einstellen:

Nachdem Sie Ihr Mikrowellengerät mit Ihrem Wechselstromnetz verbunden haben, beginnt der Doppelpunkt im Anzeige-Display zu blinken. Stellen Sie die Tageszeit wie folgt ein.

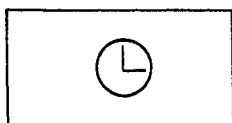


1	2
0	0

1. Drücken Sie das Tastenfeld mit dem Uhrensymbol (s.Ab.). Im Anzeige-Display verlöscht der Doppelpunkt.

2. Geben Sie nun die Tageszeit mit dem Nummernfeld hintereinander ein.

Beispiel:

Sie möchten 12:00 Uhr eingeben, drücken Sie die Tastenfelder "1, 2, 0, 0" hintereinander.

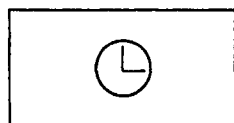

3. Drücken Sie nochmals das Tastenfeld mit dem Uhrensymbol, somit ist die aktuelle Tageszeit einprogrammiert

* Falls Sie während des Garvorganges die Uhrzeit sehen möchten, drücken Sie das Tastenfeld mit dem Uhrensymbol, die Zeit ist dann für ca. 3 Sekunden zu sehen.


Beim Kochen insbes. beim Nacherhitzen von Flüssigkeiten (Wasser) im Mikrowellen-
gerät kann es vorkommen, daß die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die typischen
Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Die Flüssigkeit siedet nicht gleichmäßig.
Dieser sog. Siedeverzug kann beim Entnehmen des Gefäßes (Erschütterung) zu einer
plötzlich beginnenden Dampfblasenbildung und damit zum plötzlichen überkochen
führen (Verbrennungsgefahr) Das kann vermieden werden, indem ein Glasstab o.ä. in
das Gefäß gestellt wird um ein gleichmäßiges Sieden zu erreichen.

Garen von Speisen:

Zum Garen von Speisen haben Sie mehrere Möglichkeiten:


- a. 1-stufige Garung
- b. 2-stufige Garung
- c. Automatik-Garung
- d. Auftauautomatik

Einstufige Garung:

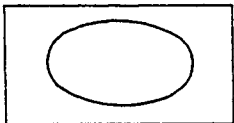

1. Öffnen Sie den Mikrowellenherd mit der Entriegelungstaste und setzen Ihr Gargut auf den Drehteller. Schließen Sie die Herdtüre wieder.

* Achten Sie darauf, daß die Türe sich korrekt und fest verschließen läßt, da sonst ein Betrieb nicht möglich ist.

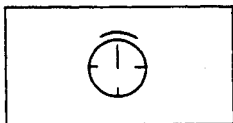

2. Drücken Sie das Feld zur Anwahl der Garzeit.


3	5
0	0

3. Stellen Sie die Garzeit mit dem Nummernfeld ein.


Beispiel:

Sie möchten 35 Minuten Garzeit einstellen, drücken Sie hintereinander die Tastenfelder "3, 5, 0, 0"


* Falls Sie mit voller Leistung garen möchten, überspringen Sie den Punkt (4 und 5)

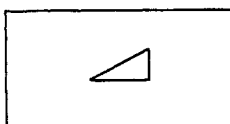

4. Drücken Sie das Feld zur Anwahl der Leistung.

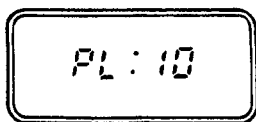


5. Wählen Sie mit dem Nummernfeld Ihre gewünschte Leistung. In der Anzeige erscheint zunächst das Symbol für die volle Leistung (s.Ab.).

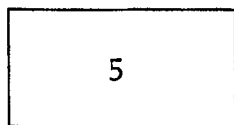


Beispiel:

Sie möchten mit Leistungsstufe "5" (50%) garen, drücken Sie das Tastenfeld "5" im Nummernfeld.

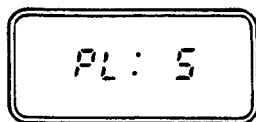

In der Anzeige erscheint dann "PL 5", (s.Ab.)

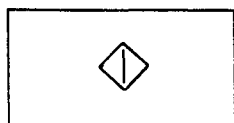

6. Drücken Sie das Startfeld, die Garung beginnt. Nach Beendigung der Garung wird der Mikrowellenherd automatisch abgeschaltet.


Die Leistungsstufen

Leistungsstufe	Leistung in %	Leistungsstufe	Leistung in %
1	=10%	6	= 60%
2	=20%	7	= 70%
3	=30%	8	= 80%
4	=40%	9	= 90%
5	=50%	10	=100%


Zweistufige Garung:

Bei der zweistufigen Garung können Sie mit zwei unterschiedlichen Leistungsstufen und Garzeiten garen.


1. Verfahren Sie zunächst wie in Punkt (1-5) zuvor beschrieben (einstufige Garung).

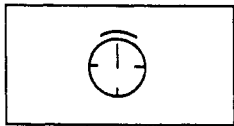


2. Drücken sie nochmals das Tastenfeld zur Anwahl der zweiten Garzeit.

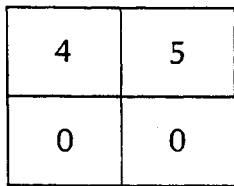


3. Wählen Sie mit dem Nummernfeld die zweite Garzeit z.Bsp. 45 Minuten "4, 5, 0, 0".

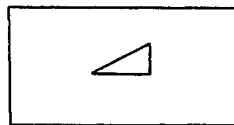

4. Drücken Sie das Tastenfeld zur Anwahl der Leistungsstufen.

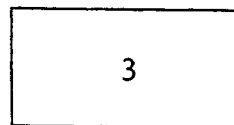


5. Wählen Sie mit dem Nummernfeld die zweite Leistungsstufe z.Bsp. "3"=30% Leistung.

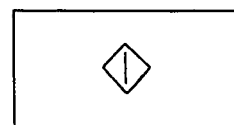

6. Starten Sie die Zweistufige Garung mit dem Startfeld. Der zweistufige Garvorgang beginnt.


* Bei der zweistufigen Garung leuchtet in der Kontrollanzeige eine 1 auf. Nachdem die erste Garstufe beendet ist, leuchtet eine 2 blinkend in der Kontrollanzeige auf. Der Ablauf der Garzeiten ist im Anzeige-Display zu sehen, Sie hören einen Ton.




* Nach Ablauf der Garzeiten wird der Mikrowellen-Herd automatisch abgeschaltet. Im Anzeige-Display erscheint "End" und ein Ton ist zu hören.

Auftau-Automatik

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, tiefgekühlte Speisen schonend aufzutauen.

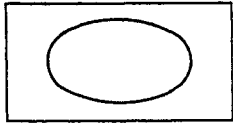


1. Öffnen Sie den Mikrowellenherd mit der Entriegelungstaste und setzen Sie Ihr Tiefkühlgut auf den Drehteller. Schließen Sie die Herdtüre wieder.

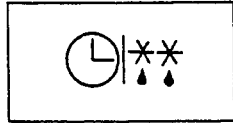


2. Drücken Sie das Feld zur Auswahl der Auftauautomatik.

1	0
0	0

3. Wählen Sie die gewünschte Auftauzeit mit dem Nummernfeld, z.Bsp. 10 Min. = "1, 0, 0, 0".

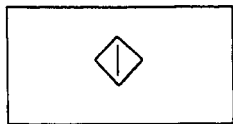

4. Starten Sie den Auftauvorgang mit der Starttaste.

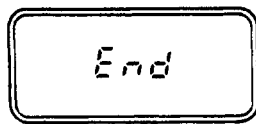

- * Der Auftauvorgang ist beendet, wenn im Anzeigedisplay das Wort "End" erscheint.


- * Für möglichst schonendes Auftauen des Gefriergutes wird die Mikrowellenleistung während der gewählten Zeit automatisch von voller Leistung (Stufe 10) bis auf Stufe 0 herabgeregelt.

Automatische Garung (Zeitschaltung)


Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, eine Garung zu einer beliebigen Zeit vorzuprogrammieren.

* Hinweis: Verwenden Sie für die automatische Garung keine leicht verderblichen Speisen oder Tiefgefrorenes. Unter Umständen würden Ihnen die Speisen bis zum Garungsbeginn verderben.


1. Öffnen Sie die Herdtüre und setzen Sie das Gargut auf den Drehteller. Schließen Sie die Herdtüre wieder.

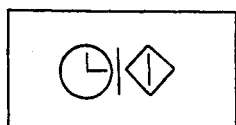


2. Drücken Sie das Tastenfeld für die automatische Garung.

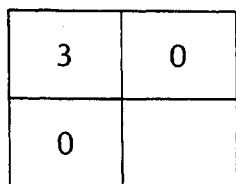


3. Wählen Sie mit dem Nummernfeld die gewünschte Einschaltzeit z.Bsp. 3:00 Uhr "3, 0, 0".

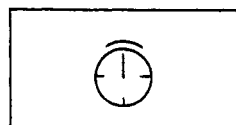


4. Drücken Sie das Tastenfeld zur Anwahl der Garzeit.

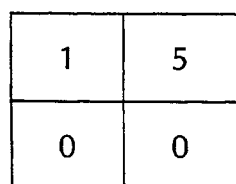


5. Wählen Sie mit dem Nummernfeld Ihre gewünschte Garzeit z.Bsp. 15 Minuten "1, 5, 0, 0".

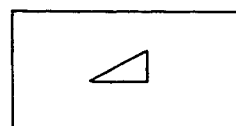

6. Drücken Sie das Tastenfeld zur Anwahl der Garleistung.

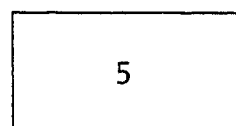


7. Wählen Sie mit dem Nummernfeld Ihre gewünschte Garleistung z.Bsp. 5=halbe Leistung "5".

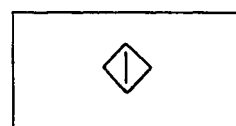

8. Drücken Sie das Startfeld. Der Garvorgang beginnt automatisch zum vorprogrammierten Zeitpunkt. Nach Ablauf der vorprogrammierten Garung schaltet sich der Mikrowellenherd automatisch ab.

Das Lösch- oder Fehlerfeld

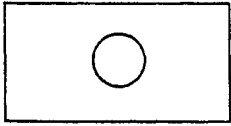


1. Mit diesem Tastenfeld können Sie alle Funktionen oder Fehleingaben löschen.




2. Falls Sie das Fehlerzeichen "E" im Anzeige-Display sehen, haben Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht. Zum Beispiel bei der Eingabe der Uhrzeit über 12:59 Uhr hinaus, oder sonstige Fehleingaben.

3. Drücken Sie das Löschfeld und nehmen Sie neue Eingaben vor. Am besten drücken Sie dieses Feld vor jeder neuen Eingabe.

Das Pausefeld

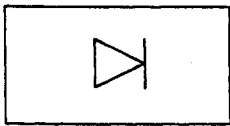

Mit dem Pausefeld können Sie den Garvorgang unterbrechen und nach Wunsch Garzeiten oder Leistungsstufen ändern. Durch Drücken des Startfeldes wird der Garvorgang fortgesetzt.

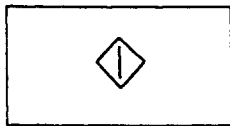

Wenn Sie während der Pausefunktion die Herdtüre öffnen, wird der Garvorgang abgebrochen.

Überprüfung von Eingaben

Wenn Sie überprüfen möchten, welche Eingaben Sie gemacht haben, z.Bsp. Garzeiten oder Leistungsstufen, drücken Sie das jeweilige Funktionsfeld und überprüfen Ihre Eingaben. Diese können Sie auch nach Wunsch ändern.

WAS SIE BEIM GAREN VON SPEISEN BEACHTEN SOLLTEN:

* Verwenden Sie keine Metallgefäße oder Metallgegenstände zum Garen von Speisen!!. Metallgefäße reflektieren Mikrowellen-Energie und könnten den Mikrowellenherd beschädigen.

Ebenso verwenden Sie bitte kein Porzellangeschirr mit Metallverzierungen (Gold, Silber oder Farbauflage). Auch nicht hitzebeständige Kunststoff-gefäße sowie hochwertiges und zerbrechliches Geschirr sollten Sie nicht verwenden.

Am besten erkundigen Sie sich im einschlägigen Fachhandel nach geeigneten Gargefäßen.

* Eier sollten nicht in ihren Schalen gegart werden, da diese durch Überdruck zerplatzen könnten. Bei Spiegeleiern sollten Sie vorher den Eidotter anstechen. Alle Speisen, die von einer Haut umgeben sind, (Würstchen, Kartoffeln, Tomaten etc.) sollten, bevor sie gegart werden, durchstochen werden.

Da die Gargefäße von der Mikrowellen-Energie zwar nicht erwärmt werden, sollten Sie trotzdem vorsichtig beim Herausnehmen der Speisen sein. Die Gefäße werden durch die erhitzten Speisen erwärmt. Entnehmen Sie die Gargefäße nach dem Garen am besten mit einem Topflappen oder Küchentuch.

REINIGUNG UND WARTUNG

- * Warten Sie nach dem öffnen des Mikrowellenherdes einige Minuten mit der Reinigung, damit zunächst die heiße Luft entweichen kann.
- * Von Zeit zu Zeit sollten Sie den Garraum mit einem milden Spülmittel oder Essigwasser reinigen, um diesen frisch zu halten.
- * Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel oder Scheuerpulver!.

Reinigung der Innenseite, Wände, Boden, Türe und Rahmen.

Am besten beseitigen Sie Speisereste oder Krümel sofort mit einem weichen Tuch. Denn Speisereste und Krümel ziehen Mikrowellen-energie an und verlängern die Garzeiten.

Sehr wichtig ist es, die Sicherheitseinrichtungen wie Türe und Rahmen sauber zu halten. Entfernen Sie Fettspritzer mit einem feuchten Lappen und etwas Spülmittel, anschließend trocken wischen.

Reinigung der Gehäuseaußenseite

Gehäuseaußenseite ebenfalls mit einem milden Spülmittel und leicht angefeuchtetem Tuch abwischen, anschließend mit Papier-oder Küchentuch trocken wischen.

- * Achten Sie darauf, daß kein Wasser durch die Lüftungsschlitze in das Gerät gelangt!!

Reinigung der Herdtür und des Bedienteilfeldes.

Die Herdtür und das bedienteilfeld wischen Sie nur mit einem feuchten Tuch sauber, anschließend sofort trocken wischen.

Wenn Sie das Bedienteilfeld reinigen, öffnen Sie die Herdtür um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

- * Zum Reinigen niemals scharfe Gegenstände verwenden!. Besonders hartnäckige Speisereste entfernen Sie dadurch, daß Sie ein feuerfestes Glasgefäß mit ca. ¼ ltr. Wasser eine Minute mit 50% Leistung zum Kochen bringen. Durch die Dampfbildung werden die Reste gelöst, und können dann leichter entfernt werden.

BEVOR SIE IHREN SERVICE RUFEN

Überprüfen Sie zunächst, ob nicht andere Ursachen dafür verantwortlich sind, wenn Ihr Mikrowellenherd nicht funktioniert.

1. Falls die Innenraumbeleuchtung nicht angeht, überprüfen Sie:
 - a. Netzstecker eingesteckt?
 - b. Netzsteckdose mit einem anderen Gerät belegt?
2. Falls der Drehteller sich nicht dreht, überprüfen Sie:
 - a. Drehteller korrekt aufgesetzt?
 - b. Herdtüre richtig geschlossen?
 - c. Zeitschaltuhr eingestellt?
 - d. Starttaste gedrückt?

Falls Sie alles richtig gemacht haben und Ihr Mikrowellenherd trotzdem nicht funktioniert, benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen. Dieses Gerät enthält keine Teile, die Sie reparieren könnten. Außerdem sind in diesem Gerät gefährliche Spannungen!!

Beachten Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen am Anfang dieser Anleitung.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	: 220 Volt/50 Hz.	Wechselspannung
Mikrowellenfrequenz	: 2450 MHz.	
Außenabmessungen	: (B×H×T) 495×324×353 mm	
Innenraumabmessungen	: (B×H×T) 295×187×314 mm entspr. 0,0173218 m ³	
Leistungsaufnahme	: 980 Watt	
Zeitschaltelektronik	: 99 Min. - 99 Sek. vorwählbar	
Leistungsstufen	: 11 Stufen vorwählbar	

Änderungen vorbehalten